




FENIX 2

GENIUX

Návod na obsluhu

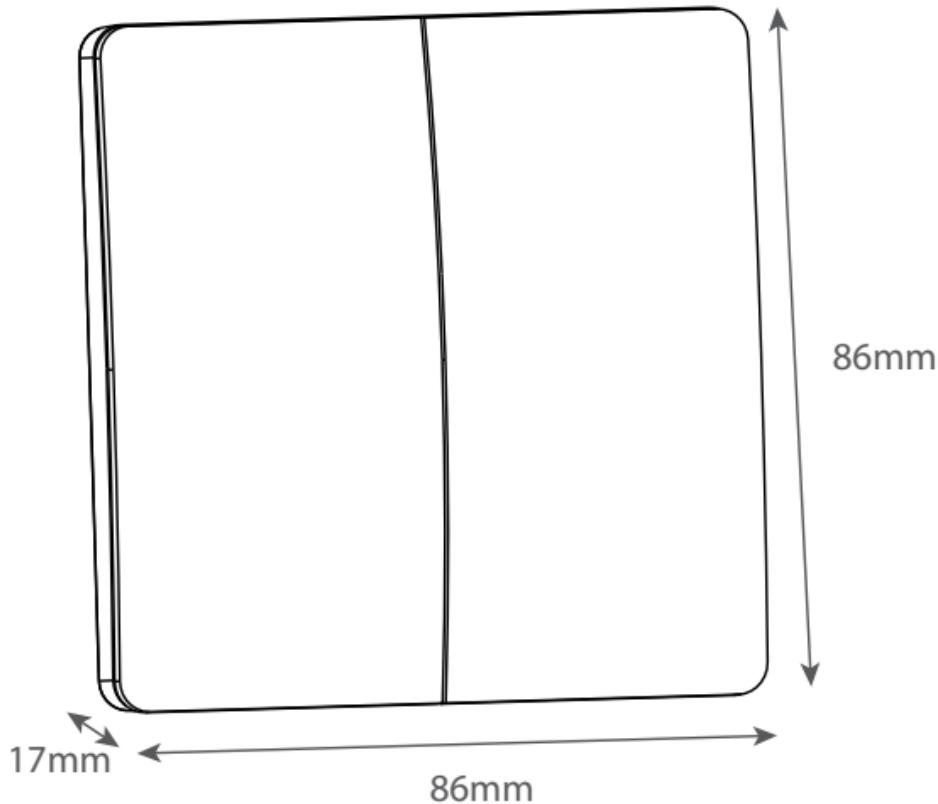



Umiestnenie vypínača musí odpovedať národným predpisom.

Vypínač neobsahuje žiadne časti určené k údržbe alebo oprave užívateľom.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude vypínač použitý za iným účelom než k akému bol pôvodne určený.





FENIX je stláčací vypínač využívajúci kinetickú energiu k bezdrôtovému ovládaniu prijímačov GENIUX bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti alebo použitia batérie.

Tento vypínač podporuje funkciu stmievania, je však nutné ho spárovať s prijímačom, ktorý stmievanie taktiež umožňuje.

Vodeodolnosť vypínača je na úrovni IP67, je tak vhodný pre použitie napríklad v kúpeľni či iných priestoroch s výskytom vody.




Pri spárovaní s prijímačom podporujúcim funkciu wifi môžete rozšíriť možnosti ovládania o aplikáciu v chytrém zariadení a prípadne tiež o chytrú domácnosť v podobe hlasového ovládania.

Pomocou priložených obojstranných lepiacich pások prilepte vypínač na čistý, pevný, rovný a hladký podklad. Priložené kvalitné 3M obojstranné pásky sa vyznačujú vynikajúcou lepivosťou, dokonca napríklad aj k sadrovej omietke.

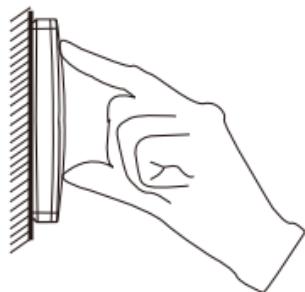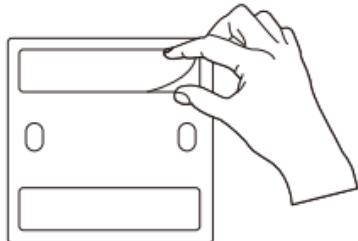

Alternatívne môžete vypínač priskrutkovať priamo k povrchu alebo na elektroinštalačnú krabici.

1. Prstami jednej ruky uchopte telo vypínača a druhou rukou ďahom za spodnú hranu snímte kryt. Je nutné využiť väčšiu silu.
2. Priskrutkujte vypínač na rovný podklad.
3. Nacviknite tlačidlo späť na vypínač.

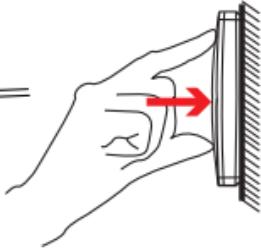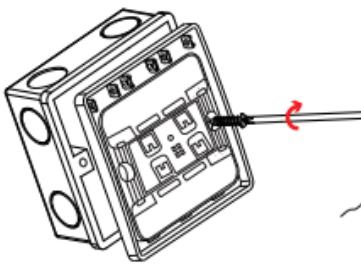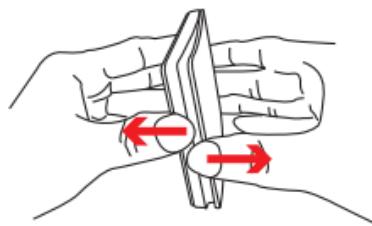

1. Prijímač GENIUX uvedťte do párovacieho módu podľa priloženého návodu. Typicky je nutné po dobu zhruba 3 sekúnd podržať párovacie tlačidlo prijímača a uvoľniť tlačidlo, akonáhle začne kontrolka blikat.
 2. Jedenkrát stlačte vypínač. Potom kontrolka prijímača zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
 3. Vypínač je pripravený na použitie. Stlačením tlačidla osvetlenie zapnete a opäťovným stlačením toho istého tlačidla osvetlenie vypnete.
- Pokiaľ potrebujete spárovať viac vypínačov Geniux, opakujte predchádzajúce kroky. Maximálne je možné spárovať 10 vypínačov Geniux.
 - Pokiaľ k prijímaču zatiaľ nemáte pripojené svietidlo, jeho správnu funkciu si môžete overiť pomocou kontrolky, ktorá svieti v režime zapnuté.
 - Pokiaľ spárovaný prijímač podporuje funkciu stmievania, dlhým stačením tlačidla budete plynule intenzitu osvetlenia znižovať a zvyšovať. Opäťovným dlhým stlačením sa obráti smer zmeny intenzity.

ODDELENÉ PÁROVANIE

- Tento neobvyklý spôsob párovania pri dvojtlačidlových vypínačoch FENIX nastaví jedno tlačidlo len k zapnutiu a druhé len k vypnutiu osvetlenia.
1. Prijímač GENIUX uvedťte do párovacieho módu podľa priloženého návodu.
 2. Stlačte štyrikrát rýchlo po sebe (v priebehu 1 sekundy) ktorékolvek tlačidlo vypínača Fenix. Potom kontrolka prijímača zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
 3. Vypínač je pripravený na použitie. Stlačením ľavého tlačidla osvetlenie vypnete, stlačením pravého ho opäť zapnete
- Pokiaľ spárovaný prijímač podporuje funkciu stmievania, dlhým ľavého stačením tlačidla budete plynule intenzitu osvetlenia znižovať a stlačením pravého tlačidla naopak zvyšovať.