




PÁROVANIE

1. Stlačte **párovacie tlačidlo** prijímača GENIUX a **držte** ho po dobu cca **3 sekúnd**. Uvoľnite ho ihneď, akonáhle začne kontrolka blikať (bliká raz za sekundu).
 2. Jedenkrát **stlačte** zvolený **vypínač** Geniux. Potom kontrolka prijímača zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
 3. Vypínač **je pripravený** na použitie.
- *Pokiaľ potrebujete spárovať viac vypínačov Geniux, opakujte predchádzajúce kroky. Maximálne je možné spárovať 10 vypínačov Geniux.*
 - *Pokiaľ k prijímaču zatiaľ nemáte pripojené svietidlo, jeho správnu funkciu si môžete overiť pomocou kontrolky, ktorá svieti v režime zapnuté.*

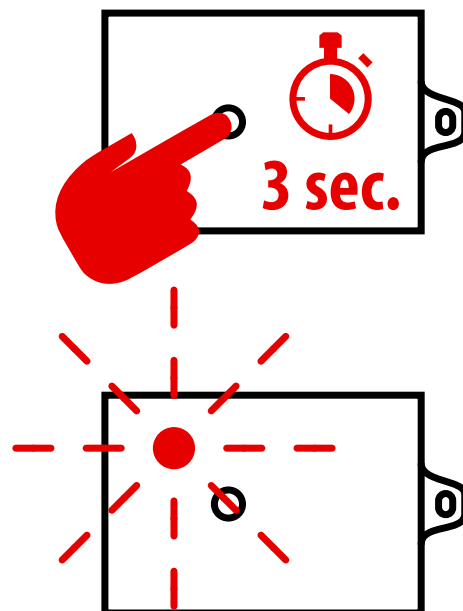


VYMAZAŤ PÁROVANIE

1. Pokiaľ potrebujete vymazať spárované vypínače, stlačte **párovacie tlačidlo** prijímača a **držte** ho po dobu cca **12 sekúnd**. Kontrolka bude postupne blikať pomaly, blikať rýchlo, stále svietiť a nakoniec zhasne. Potom, čo **kontrolka zhasne**, je **párovanie** všetkých vypínačov **vymazané**.
- *Po vymazaní môžete opäť začať párovať nové vypínače.*

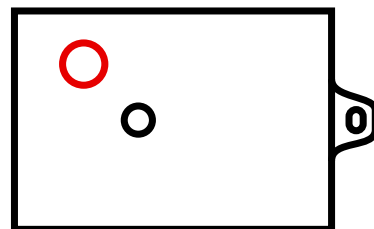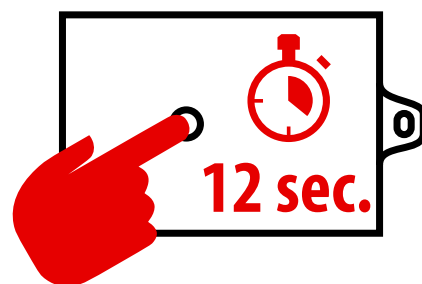


PREDĽŽENIE SIGNÁLU

- V prípade, že potrebujete použiť viac prijímačov a jeden alebo viac je od vypínača príliš vzdialený, skúste predĺžiť signál.
1. Urobte postupne párovanie všetkých prijímačov s vypínačom.
 2. Zvoľte prijímač, ktorý je od vypínača v najmenšej vzdialenosti.
 3. Na vybranom prijímači stlačte a **držte tlačidlo párovania** po dobu cca **7 sekúnd**, kým kontrolka začne **rýchlo blikať**.
 4. **Počkajte** niekoľko sekúnd, kým kontrolka začne **blikať pomaly** (raz za dve sekundy). To potvrdzuje, že mód pre premostenie signálu je aktívny.
 5. Pri stlačení vypínača je teraz signál zosilnený najbližším prijímačom.

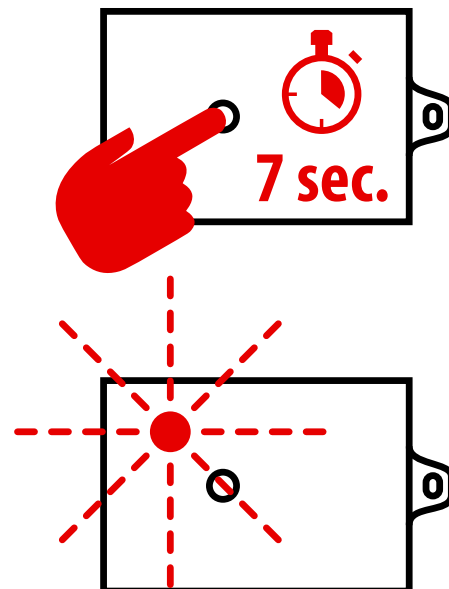

FUNKCIA STMIEVANIA

- Prijímač Geniux MINI-X1 používa TRIAC technológiu stmievania. **Použiť môžete len** klasické žiarovky, žiarivky alebo LED, ktoré **podporujú TRIAC stmievanie**.
 - Funkciu stmievania **nepodporujú vypínače rady AXEL**.
 - Funkcia **stmievania** je u MINI-X1 **z výroby vypnutá**. Trvale zapnúť ju môžete pomocou nasledujúceho návodu.
- **Trvale zapnite** funkciu **stmievania stlačením** párovacieho **tlačidla** po dobu cca **10 sekúnd**. Tlačidlo **uvolnite**, keď kontrolka prestane blikať a **začne stále svietiť**.
 - **Kontrolka** teraz bude **už vždy** pravidelne **blikať**. To potvrdzuje, že je funkcia stmievania zapnutá.
- **Podržaním tlačidla** spárovaného vypínača začnete plynule **meniť intenzitu** svietenia. Tlačidlo uvoľnite v momente požadovaného nastavenia.
 - Pri dlhom držaní vypínača dôjde ku zmene nastavenia svietivosti od najnižšej po najvyššiu v dvoch cykloch. Po dvoch cykloch sa nastavenie zastaví na maximálnej svietivosti.
 - Prijímač **má pamäťovú funkciu**. Pri opätovnom zapnutí osvetlenia zostane nastavenie svietivosti na rovnakej úrovni. Pokiaľ používate viac vypínačov, prijímač si pamätá posledné nastavenie každého vypínača.
 - Pokiaľ je interval medzi dvomi dlhými stlačeniami vypínača menší ako 1 sekunda, obráti sa smer nastavovania zo stmievania na rozjasňovanie a naopak.

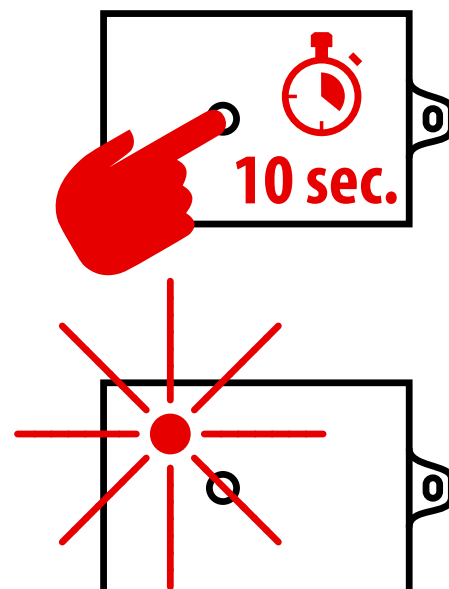

ODDELENÉ PÁROVANIE

- Tento neobvyklý spôsob párovania **pri dvojtlačidlových vypínačoch FENIX** nastaví **jedno** tlačidlo len **k zapnutiu** a **druhé** len **k vypnutiu** osvetlenia.
1. Stlačte **párovacie tlačidlo** prijímača a **držte** ho po dobu cca **3 sekúnd**. Uvoľnite ho ihneď, akonáhle začne kontrolka blikať (blikať raz za sekundu).
 2. Stlačte **štyrikrát rýchlo** po sebe (v priebehu 1 sekundy) ktorékoľvek **tlačidlo** dvojtlačidlového **vypínača** Fenix. Potom kontrolka zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
 3. Vypínač je pripravený na použitie. Stlačením ľavého tlačidla osvetlenie vypnete, stlačením pravého ho opäť zapnete.
- *Dlhým stlačením ľavého tlačidla budete intenzitu osvetlenia znižovať a dlhým stlačením pravého tlačidla naopak zvyšovať.*

