


UPOZORNĚNÍ

- K prijímaču môžu byť pripojené iba svietidlá, ktoré podporujú fázové stmievanie aplikované na zostupnej hrane (Trailing edge dimming). Kompatibilné je taktiež s fázovým stmievaním na nábežnej hrane (Leading edge dimming). Spínací komponent je MOSFET.
- Pri pripojení prijímača k nestmievateľnému osvetleniu dôjde k nevratnému poškodeniu.
- Odporúčame používať iba stmievateľné LED žiarovky značky PHILIPS.



PÁROVANIE

1. Stlačte **párovacie tlačidlo** prijímača GENIUX a **držte** ho po dobu cca **3 sekúnd**. Uvoľnite ho ihneď, akonáhle začne kontrolka blikať (bliká raz za sekundu).
 2. Jedenkrát **stlačte** zvolený **vypínač** Geniux. Potom kontrolka prijímača zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
 3. Vypínač **je pripravený** na použitie.
- *Pokiaľ potrebujete spárovať viac vypínačov Geniux, opakujte predchádzajúce kroky. Maximálne je možné spárovať 10 vypínačov Geniux.*
 - *Pokiaľ k prijímaču zatiaľ nemáte pripojené svietidlo, jeho správnu funkciu si môžete overiť pomocou kontrolky, ktorá svieti v režime zapnuté.*

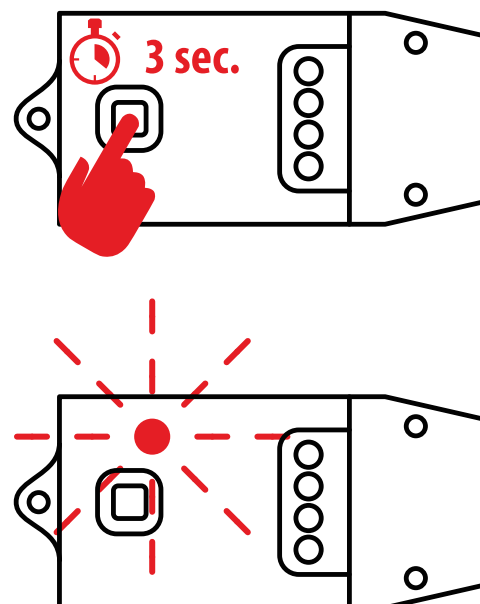

VYMAZAŤ PÁROVANIE

1. Pokiaľ potrebujete vymazať spárované vypínače, stlačte **párovacie tlačidlo** prijímača a **držte** ho po dobu cca **12 sekúnd**. Kontrolka bude postupne blikať pomaly, blikať rýchlo, stále svietiť a nakoniec zhasne. Potom, čo **kontrolka zhasne**, je **párovanie** všetkých vypínačov **vymazané**.
- Po vymazaní môžete opäť začať párovať nové vypínače.

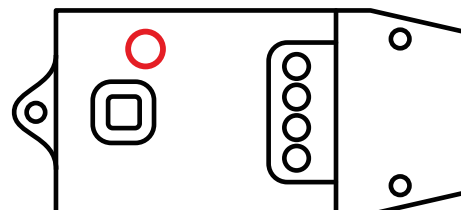
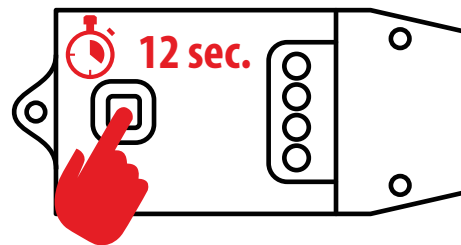


FUNKCIA STMIEVANIA

- Prijímač Geniux X21 používa fázové stmievanie pomocou komponentu MOSFET. **Použiť môžete len** klasické žiarovky, žiarivky alebo LED, ktoré **podporujú fázové stmievanie**.
- Funkciu stmievania **nepodporujú vypínače** rady **AXEL**.
- **Podržaním tlačidla** spárovaného vypínača začnete plynule **meniť intenzitu** svietenia. Tlačidlo uvoľnite v momente požadovaného nastavenia.
- Pri dlhom držaní vypínača dôjde ku zmene nastavenia svietivosti od najnižšej po najvyššiu v dvoch cykloch. Po dvoch cykloch sa nastavenie zastaví na maximálnej svietivosti.
- K nastaveniu **stmievania tiež** môžete použiť mobilnú **aplikáciu TUYA**.
- Prijímač **má pamäťovú funkciu**. Pri opätovnom zapnutí osvetlenia zostane nastavenie svietivosti na rovnakej úrovni. Pokiaľ používate viac vypínačov, prijímač si pamätá posledné nastavenie každého vypínača.
- Pokiaľ je interval medzi dvomi dlhými stlačeními vypínača menší ako 1 sekunda, obráti sa smer nastavovania zo stmievania na rozjasňovanie a naopak.



PRIPOJENIE K WIFI

1. Stiahnite si aplikáciu **TUYA** z **App Store** alebo **Google Play**.
2. Pred začiatkom procesu párovania zabezpečte, aby boli všetky **zariadenia** (prijímač, wifi router a mobilné zariadenia s aplikáciou TUYA) **v čo najmenšej vzdialenosti** od seba.
3. **Zapojte prijímač** do siete.
4. Pokiaľ kontrolka rýchlo neblinká, stlačte a **držte párovacie tlačidlo** približne **10 sekúnd**. Kontrolka bude postupne blikať pomaly - blikať rýchlo - stále svietiť. Uvoľnite tlačidlo, akonáhle **kontrolka** začne stále **svietiť**.
5. **Počkajte** približne 3 sekundy a **kontrolka začne** rýchlo **blinkať** (dvakrát za sekundu).
6. V aplikácii TUYA zvolte pridať zariadenie a **postupujte podľa inštrukcii aplikácie**.

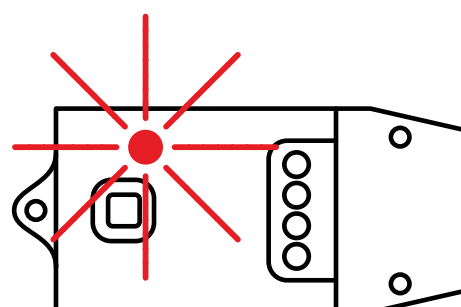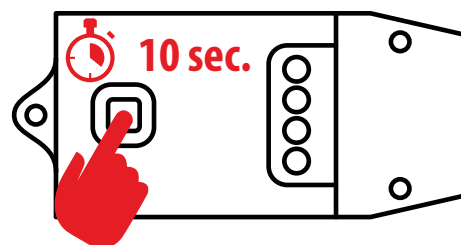

ODDELENÉ PÁROVANIE

- Tento neobvyklý spôsob párovania **pri dvojtlačidlových vypínačoch FENIX** nastaví **jedno tlačidlo len k zapnutiu a druhé len k vypnutiu osvetlenia**.
1. Stlačte **párovacie tlačidlo** prijímača a **držte** ho po dobu cca **3 sekúnd**. Uvoľnite ho ihneď, akonáhle začne kontrolka blikať (blikať raz za sekundu).
 2. Stlačte **štyrikrát rýchlo** po sebe (v priebehu 1 sekundy) ktorékoľvek **tlačidlo** dvojtlačidlového **vypínača** Fenix. Potom kontrolka zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
 3. Vypínač je pripravený na použitie. Stlačením ľavého tlačidla osvetlenie vypnete, stlačením pravého ho opäť zapnete.
- Pokiaľ spárovaný prijímač podporuje funkciu stmievania, dlhým stlačením ľavého tlačidla budete intenzitu osvetlenia znižovať a dlhým stlačením pravého tlačidla naopak zvyšovať.

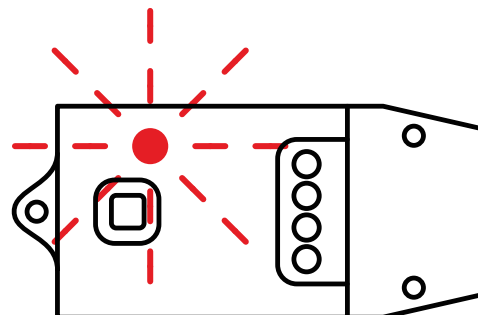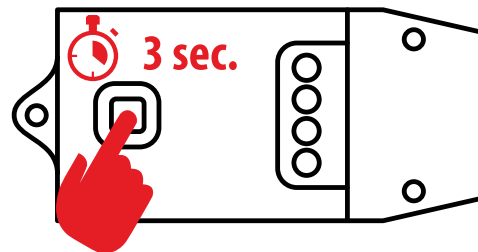

PREDĹŽENIE SIGNÁLU

- V prípade, že potrebujete použiť viac prijímačov a jeden alebo viac je od vypínača príliš vzdialený, skúste predĺžiť signál.
1. **Urobte** postupne **párovanie** všetkých prijímačov s vypínačom.
 2. Zvoľte prijímač, ktorý je od vypínača v najmenšej vzdialenosti.
 3. Na vybranom prijímači stlačte a **držte tlačidlo párovania** po dobu cca **7 sekúnd**, kým **kontrolka** začne **rýchlo blikať**.
 4. **Počkajte** niekoľko sekúnd, kým **kontrolka** začne **blikať pomaly** (raz za dve sekundy). To potvrdzuje, že mód pre premostenie signálu je aktívny.
 5. Pri stlačení vypínača je teraz signál zosilnený najbližším prijímačom.

